

Verifone p400 Card Reader - Setup



INNHALDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----------|
| 1. Kom i gang | 3 |
| Tilkobling av terminalen | 3 |
| Oppsett av terminalen | 3 |
| Symboler | 4 |
| Meny og navigasjon | 4 |
| | |
| 2. Kommunikasjon | 5 |
| Tilkobling via Ethernet fast IP | 5 |
| Tilkobling via WLAN | 5 |
| Bytte eller konfigurere WiFi | 6 |
| Konfigurasjon mot kasse | 6 |
| Informasjon om terminalens utgående IP adresser. | 6 |


1. Kom i gang

Tilkobling av terminalen


Det første du må gjøre er å koble terminalen til strøm for å skru den på. Deretter må den kobles til nettverk for å laste ned brukeroppsett. Se bilde under.



Åpne lokket.

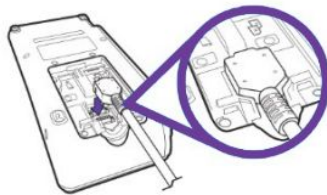

Sett inn kabel og sett på lokket igjen.

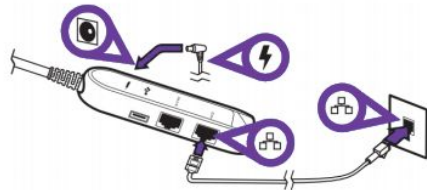

Koble til strømkabel og nettverkskabel. Det tar ca. 5 sekunder før displayet lyser og opptil 1 minutt før programmet har startet. Pass på at du kobler nettverkskabelen til riktig nettverksuttak (merket ETH)

Oppsett av terminalen





OBS! Når terminalen starter for første gang vil en beskjed vises som sier "Configuration Missing"

Configuration Missing



- Terminalen venter nå på å motta brukeroppsett.
- Terminalen må være koblet til nettverket før den blir operativ.
- Følg stegene under for ønsket kommunikasjon for gjeldende terminal. Se side X og X for ønsket kommunikasjon.
- Når terminalen er koblet til nettverket så vil parametere og brukeroppsett lastes ned automatisk.
- Bekreft at terminalen har forbindelse på ethernet eller Wi-Fi.
- **Det kan ta opptil 10 minutter før terminalen er operativ.**

Symboler

-  → Viser at terminalen er koblet til et kablet nettverk, Ethernet.
-  → Viser at terminalen er koblet til et Wi-Fi-nettverk og signalstyrken.
-  → Klokke.
-  → Viser at terminalen har nøkkel-sertifikater. Hvis symbolet ikke vises kan ikke terminalen utføre transaksjoner. Ta kontakt med Verifone support.

Meny og navigasjon



Terminalen har berøringsskjerm, og alle menyvalgene kan utføres ved å trykke på skjermen. I enkelte menyer og lister må du kanskje bla (^/˘) for å vise alle alternativer. All inntasting bekreftes med **grønn** tast.

For å få tilgang til terminalmenyen, **trykk 4 og 6 samtidig**. Terminalen vil be om et passord. Tast inn **1234** og bekreft med **grønn** tast.

2. Kommunikasjon

Tilkobling via Ethernet fast IP

Ved levering er terminalen konfigurert til å bruke dynamisk IP (DHCP). Følg beskrivelsen nedenfor for å bytte til statisk IP.

1. Trykk **4 + 6** og skriv inn passord **1234**.
2. Velg Administrasjonsmeny → **Settings** → **Communications** → **Configurasjon**.
3. Velg **Network Interface** → **Ethernet** → **DHCP** → **Nei**.
4. Tast inn IP-adresse. Du kan ikke legge inn et punktum, men adressen må fylles ut med innledende nuller, slik at du alltid oppgir 12 siffer. Avslutt med OK.
5. Skriv inn nettverksmasken og IP-adressen til gatewayen tilsvarende.
6. Velg Lagre og bekreft med OK.
7. Terminalen spør "Bruk grensesnittinnstillinger" → Trykk Ja.
8. Trykk på den røde tasten til du kommer ut av menysystemet.

Tilkobling via WLAN

1. Åpne terminalens meny (se Meny og navigasjon over på side X).
2. Velg **Administrasjonsmeny** → **Settings** → **Communications**, bla deretter nedover på skjermen og velg **Configuration**.
3. Velg Network Interface → WiFi

For å få opp en liste over tilgjengelige trådløse nettverk, velger du "**WiFi Scan**".

1. Terminalen viser en liste over trådløse nettverk i nærheten. Velg nettverket du vil koble til.
2. Terminalen viser informasjon om det valgte nettverket; velg "Legg til".
3. Kontroller at Autostart er "Yes" (hvis ikke, velg "Autostart" og deretter "Yes").
4. Velg "Pre-Shared Key (PSK)", og skriv inn passordet for nettverket. Bruk den grønne knappen når du er ferdig. Den gule knappen sletter det siste tegnet.
5. Velg "Save" og deretter "OK".
6. Velg "Yes" for spørsmålet "Apply settings on interface?". Etter en stund vises "Interface started" når terminalen er koblet til nettverket. Velg "OK" for å bekrefte, og trykk deretter på den **røde** knappen til du kommer ut av menysystemet.

Bytte eller konfigurere WiFi


Hvis du vil bytte WiFi-nett, må du fjerne det som ligger inne. Hvis flere WiFi-nett er lagt inn, kan det skape tilkoblingsproblemer. Når du så legger til det nye nettverket, kan du gjøre det gjennom å søke det opp, eller legge det inn manuelt. Har du et skjult nettverk, eller ikke får opp nettverket du vil bruke, legger du det til manuelt.

Fjerne WiFi som ligger inne:

1. **Meny > Administration > Settings > Communication** > scroll ned til Configuration
2. Velg **Network Interface > WiFi** > Trykk på det netterket du skal fjerne.
3. Velg **"Remove Network"** og bekreft med **"Yes"**. Trykk så på **rød** knapp til du kommer ut av menyen.

Konfigurasjon mot kasse

For å kunne koble til kasseapparatet, må terminalen konfigureres med kasseapparatets IP-adresse:

1. Trykk **4 + 6** og skriv inn passord **1234**.
2. Velg **Administrasjonsmeny** → **Settings** → **ECR** → **Set ECR Address**.
3. Skriv inn kassens IP-adresse, trykk på gul-tasten for å slette siste tegn, trykk  for punkt. Fullfør med **grønn** tast.
4. Velg **Sett ECR Port** og tast inn **9600**. Fullfør med **grønn** tast.
5. Trykk på den røde tasten til du kommer ut av menysystemet. Når terminalen har kontakt med kassen vises kun "Verifone". Terminalen er da klar til bruk.

Når terminalen har kontakt med kassen vises kun "Verifone". Terminalen er da klar til bruk.

Informasjon om terminalens utgående IP adresser.

Terminalen kommuniserer med flere systemer for å fungere, bli operative og utføre transaksjoner.

Gjeldende adresser vist i oversikten må være åpnet for datatrafikk i det lokale nettverket terminalen er tilkoblet.

| VHQ: | Transaction Gateway: | CMS: |
|---------------|------------------------|-----------------|
| 178.21.211.75 | Prim #1: 91.207.36.99 | 212.213.189.134 |
| Port: 8013 | Prim #2: 88.80.164.125 | Port: 443 |
| | Back #1: 213.129.94.82 | |
| | Port: 443 | |